



ASA-Einrichtung

1. Schritt

Rufen Sie die Webseite www.asa.radio auf.

Geben Sie die Adresse ein, an der Sie das Radio nutzen wollen und klicken Sie auf "Suchen".

Soll das Radio an dem Standort genutzt werden, an dem die Einrichtung erfolgt, können Sie auch die automatische Geolokalisation nutzen, indem Sie auf "Standort teilen" klicken.

Diese Funktion muss von Ihrem Endgerät unterstützt werden.



DE GER

Automatische Sicherheitshinweise mit DAB+:

Holen Sie sich den ASA-Code für Ihr DAB+ Radio und empfangen Sie kostenlos Warnmeldungen für Ihre Region.

Anleitung

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, den ASA-Code für Ihr DAB+ Radio zu berechnen:

1. Geben Sie die Adresse in die Suchleiste ein.
2. Klicken Sie auf "Standort teilen", um Ihren Standort zu teilen.
3. Suchen Sie Ihren Standort auf der Karte und bestätigen Sie ihn, indem Sie ihn anklicken.

Geben Sie Ihre Adresse inkl. PLZ ein

 Standort teilen

 Suchen

2. Schritt

Die Webseite generiert einen 12-stelligen Ziffern-Code.
(Code im Bild nur beispielhaft)

Die Karte zeigt den Bereich, für den der Code gilt. So können Sie die Richtigkeit Ihre Adressangaben prüfen
(Markierter Bereich im Bild nur beispielhaft).

Zusätzlich werden unterhalb der Karte Längen- und Breitengrad angegeben.

Verwenden Sie diesen Code für die weitere Einrichtung
Ihre Radios.

Geben Sie Ihre Adresse inkl. PLZ ein

Reichstagsgebäude, 1, Platz der Republik, Tiergarten, Mitte, Berlin, 10557, Deutschland


Standort teilen

Suchen

Ihr DAB+ Standort Code:

1255-4467-1251

Geben Sie diesen Code in Ihr DAB+ Gerät ein.

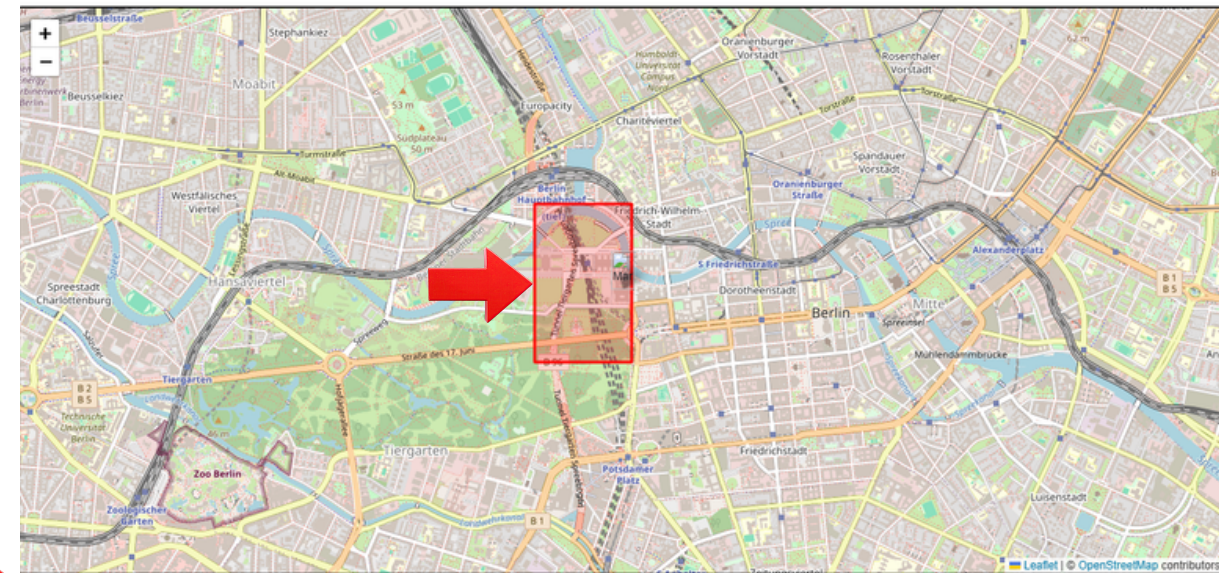


Lat:52.5186538 Lon:13.3761015

3. Schritt

Wählen Sie im Einstellungs-Menü Ihres Radios den Punkt "ASA" (abhängig vom Gerät auch "ASA-Alarme" oder "ASA-Alerts"). Folgen Sie dazu den jeweiligen Angaben der Bedienungsanleitung.

Geben Sie jede Ziffer des 12-stelligen Standort-Codes ein. Nutzen Sie dazu ggf. Pfeil- oder Cursor-Tasten. Nach Eingabe der letzten korrekten Ziffer bestätigt das Radio Ihre Eingabe z. B. mit "ASA-Standort OK" oder "Standort gespeichert".

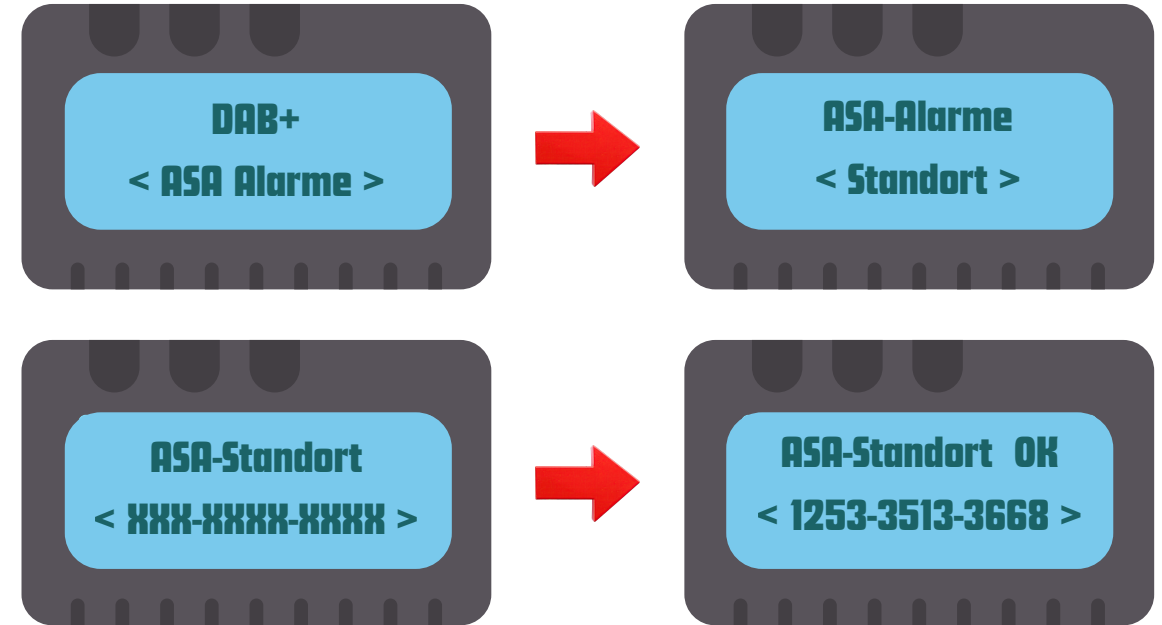


4. Schritt

Wählen Sie den Übertragungs-Kanal, in dem die Sicherheitsmeldungen übertragen werden.

Rufen Sie dazu im ASA-Menü den Punkt "Überwachen" auf und wählen den Kanal "DR Deutschland (5C)". Bestätigen Sie mit "OK". Nutzen Sie dazu ggf. Pfeil- oder Cursor-Tasten.


Ihr Radio empfängt nun offizielle Sicherheitsinformationen. Können Sie "Überwachen" nicht auswählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

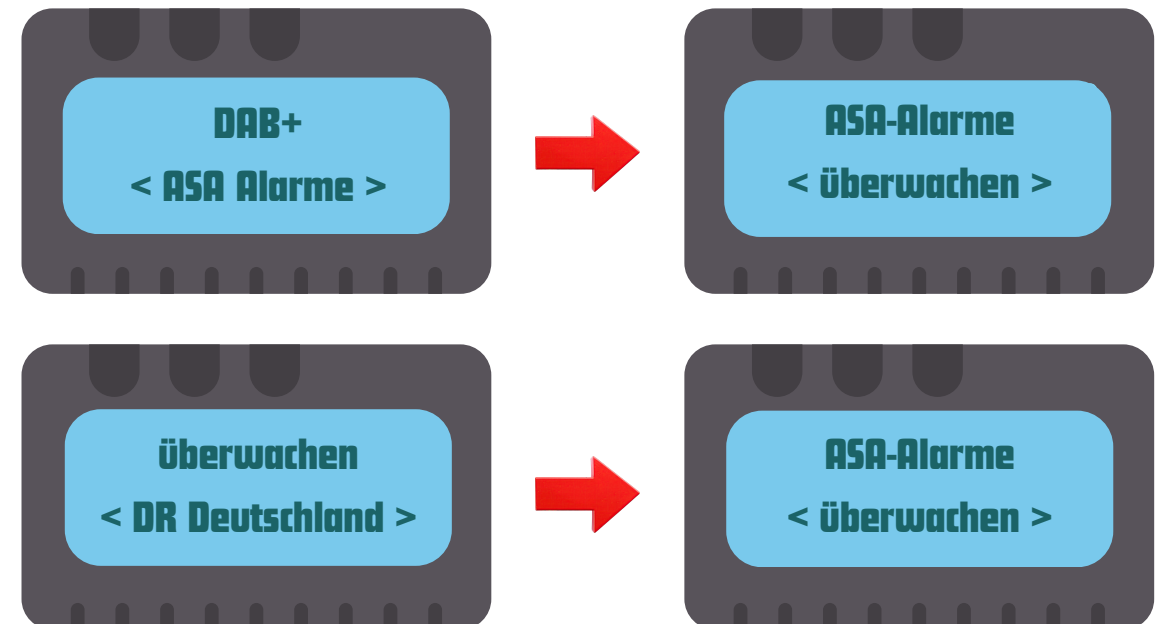

5. Schritt

Viele Radios bieten die Möglichkeit, die Lautstärke für eine Sicherheitsmeldung gesondert einzustellen.

Wählen Sie dazu im ASA-Menü den Punkt "Lautstärke" und stellen dann die gewünscht Lautstärke ein. Bestätigen Sie mit "OK". Nutzen Sie dazu ggf. Pfeil- oder Cursor-Tasten.

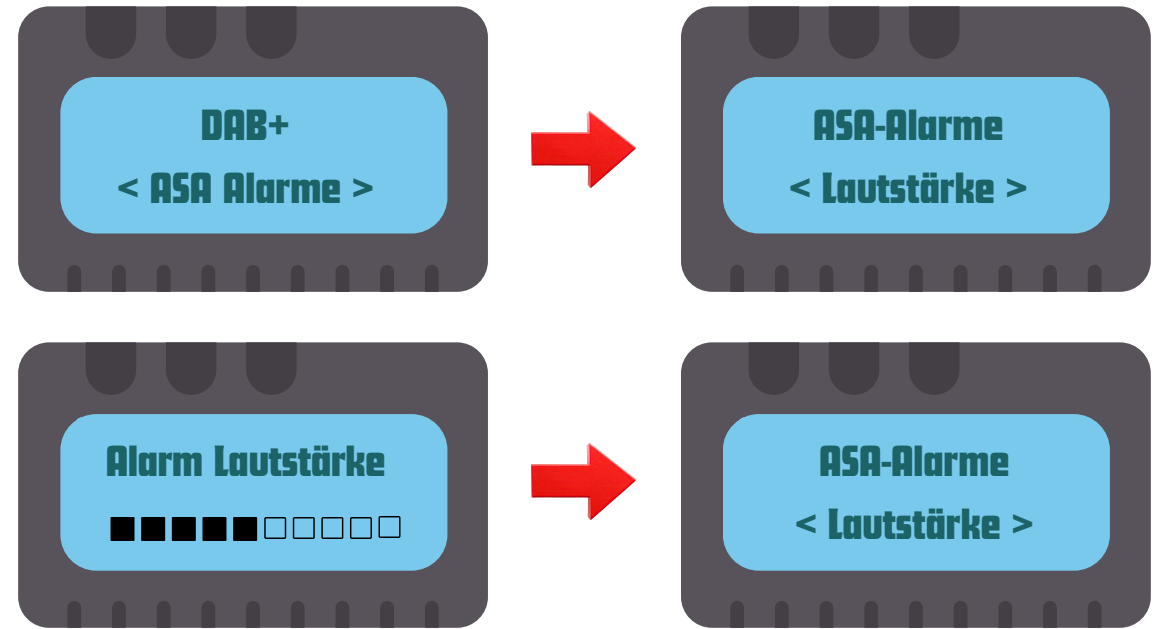


6. Schritt

Bei Geräten mit Akku-Betrieb kann es notwendig sein, dass Sie die ASA-Funktion für den Akku-Betrieb gesondert anschalten müssen.

Wählen Sie dazu im ASA-Menü den Punkt "Batteriemodus" und schalten Sie diesen an. Bestätigen Sie mit "OK". Nutzen Sie dazu ggf. Pfeil- oder Cursor-Tasten.

Ihr Radio ist nun ASA-ready und empfängt offizielle Sicherheitsinformationen.

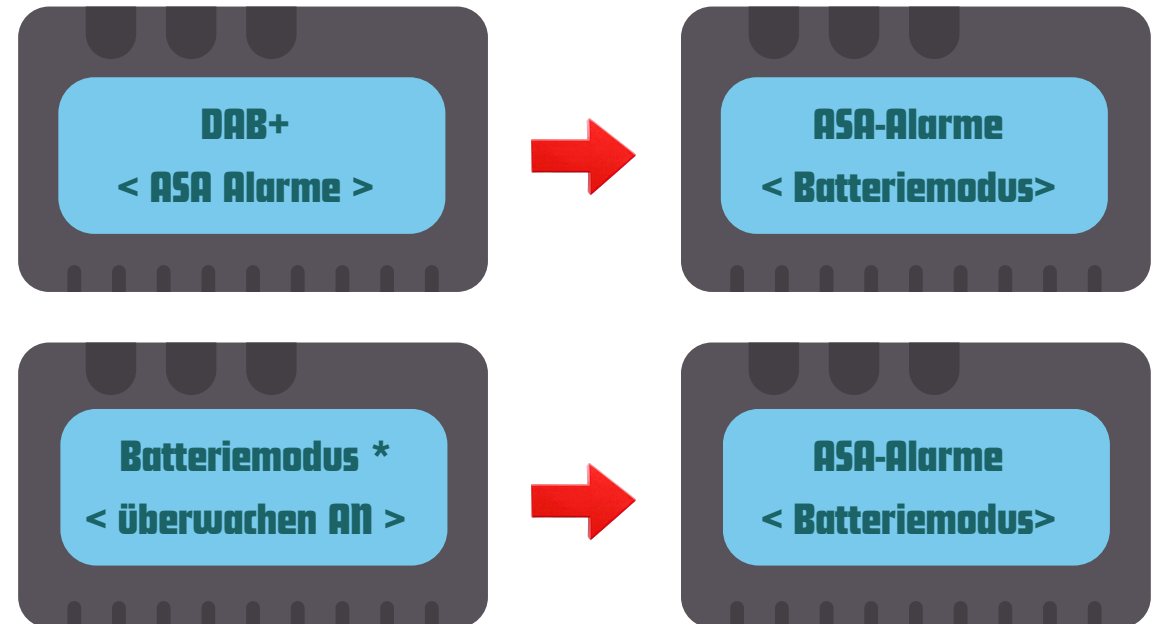

7. Schritt

Wer bereits ein ASA-zertifiziertes Gerät besitzt oder eines im Fachhandel testet, kann den Mechanismus von ASA mit dem jetzt verfügbaren Funktionstest überprüfen.

Hier können Sie diesen als PDF-Dokument laden: <https://t1p.de/ax1l9>

ASA Automatic Safety Alert Anleitung zum Funktionstest

DAB+ Radio kann Leben retten. Das neue Sicherheitssystem Automatic Safety Alert (ASA) ist in der Lage, zertifizierte DAB+ Radios automatisch einzuschalten und Informationen zu übermitteln. Wer bereits ein ASA-zertifiziertes Gerät besitzt oder eines im Fachhandel testet, kann den Mechanismus von ASA mit dem jetzt verfügbaren Funktionstest überprüfen.



1.
 - Schalten Sie Ihr DAB+ Radio an und führen Sie einen vollständigen Sendersuchlauf durch. Der Service **„ASA DE“** sollte in der Senderliste erscheinen.
 - Wählen Sie im Einstellungs-Menü „ASA-Alarm“ und schalten Sie diesen ein.
 - Geben Sie bei „Standort-Code“ den **Testcode 1253-3513-3668** ein.
 - Rufen Sie im ASA-Menü „Überwachen“ auf und wählen den Kanal **„DR Deutschland (5C)“**. Können Sie „Überwachen“ nicht auswählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
2.
 - Wählen Sie den Service/das Programm/den Sender **„ASA DE“** aus und prüfen Sie, dass die sich wiederholende Ansage gut zu empfangen ist.
 - Schalten Sie das Radio auf **Standby-Betrieb**. Dabei ist kein Ton zu hören; je nach Gerät bleibt beispielsweise die Uhrzeit sichtbar.
 - Ihr Radio empfängt nun die im Rahmen des Funktionstest ausgestrahlten Signale.
3.
 - Der Funktionstestalarm wird **alle 5 Minuten für 30 Sekunden** gesendet.
 - Das ASA-Radio schaltet sich dann automatisch aus dem Standby-Betrieb ein und spielt das Programm **„ASA DE“** laut ab.
 - Die meisten Radios zeigen einen zusätzlichen Hinweis wie „ASA“ im Display.
 - Nach 30 Sekunden schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby-Betrieb.
4.
 - Es erfolgt absichtlich keine Warndurchsage – der Test prüft, dass das Umschalten und das **Aufwachen aus dem Standby-Betrieb** funktioniert.
 - Nach fünf Minuten wird der Test automatisch wiederholt.
 - Wer den Test beenden möchte, gibt anschließend seinen tatsächlichen Standortcode ein und speichert ihn ab. Diesen erhalten Sie adressgenau auf der Seite **www.asa.radio**.

